

ПЕТЛИ ОЖИДАНИЯ ЭВАКУАЦИИ (артикулы: vnt 072, vnt 072 set) Руководство по эксплуатации

Описание

Регулируемые петли предназначены для работника в случае срыва, они разработаны для безопасного ожидания помощи при проведении спасательных работ.

Длина петли: 28,5 – 154 см. Ширина ленты: 25 мм. Масса, г: 102 г (vnt 072) и 204 г (vnt 072 set)



vnt 072



vnt 072 set

Маркировка на изделиях

Значения маркировки:

- VENTO — логотип изготовителя;

- vnt 072 — артикул изделия;

- ММ.ГГГГ — дата изготовления;

- пиктограммы по уходу и хранению:



Беречь от влаги!



Нельзя отжимать в машинке



Нельзя отбеливать!



Хранить в тени



Ручная стирка



Сушить в тени



Гладить запрещено!





Химчистка не допускается

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будут применяться указанные изделия.


Использование и уход

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.

Петли устанавливаются на привязь с двух сторон:

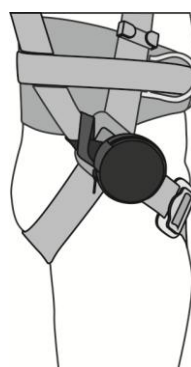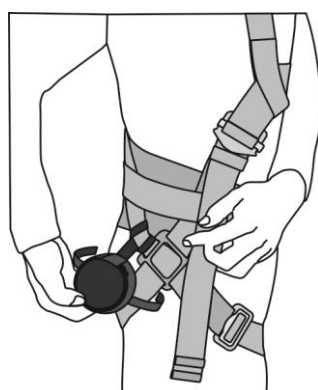

В случае срыва пользователь их распускает и становится на них, что обеспечивает свободную циркуляцию крови. В таком положении пользователь сможет безопасно дожидаться помощи, т.к. после остановки падения они позволяют увеличить время ожидания спасения за счет возможности переноса основного веса пострадавшего на ленту.

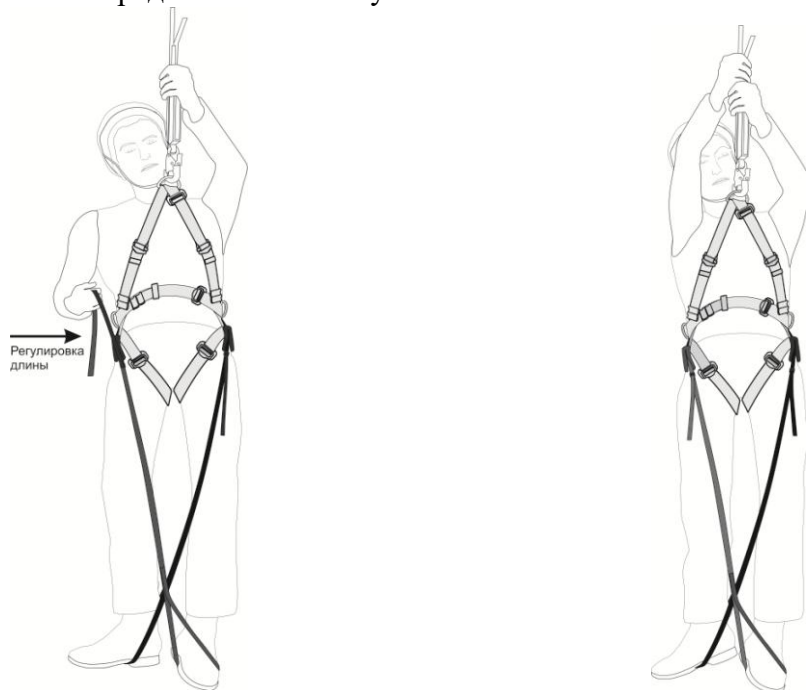

Петли предназначены для использования с привязями любого производителя.

Петли ожидания, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — не более 10 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Сделано в России